

# Manual de uso

## Control inalámbrico BGMVM4625

### CARAVAN MOVER



### 1. Especificaciones técnicas:

1. Voltaje de funcionamiento: 3VCC (AA1.5V\*2)
2. Frecuencia de radio: 433.92MHz
3. Alcance: 60 metros (al aire libre)

### 2. Esquema del teclado del control remoto

#### 3. Funciones de los botones

1.  Parar
2.  Giro adelante-derecha
3.  Avance
4.  Giro adelante-izquierda
5.  Giro atrás-derecha
6.  Retroceso
7.  Giro atrás-izquierda
8.  Enganchar el actuador
9.  Desenganchar el actuador

#### 4. Instrucciones de manejo del controlador

1.  Pulse una vez para parar.
2.  Mantenga pulsado para mover la caravana hacia delante.
3.  Mantenga pulsado para retroceder la caravana en línea recta.
4.  Mantenga pulsado para avanzar girando a la derecha.  

(Si la caravana es grande, puede usar primero el botón de avance a la derecha  , y luego el de retroceso a la izquierda  para lograr la posición deseada)
5.  Mantenga pulsado para avanzar girando a la izquierda.  

(Si la caravana es grande, puede usar primero el botón de avance a la izquierda  , y luego el de retroceso a la derecha  para lograr la posición deseada)
6.  Mantenga pulsado para retroceder girando a la derecha.  

(Si la caravana es grande, puede usar primero el botón de retroceso a la derecha  , y luego el de avance a la izquierda  para lograr la posición deseada)
7.  Mantenga pulsado para retroceder girando a la izquierda.  

(Si la caravana es grande, puede usar primero el botón de retroceso a la izquierda  y luego el de avance a la derecha  para lograr la posición deseada)

8.  +  Mantenga pulsados los botones  +  al mismo tiempo para girar la caravana en sentido anti-horario.
9.  +  Mantenga pulsados los botones  +  al mismo tiempo para girar la caravana en sentido horario.
10.  Pulse para acoplar los actuadores.
11.  Pulse para desacoplar los actuadores.
12. Cambie el interruptor lateral a la posición ON. Se enciende el indicador del control.


Este indicador parpadea cuando hay en progreso una transmisión de señal inalámbrica.

En caso de pulsar cualquier botón durante un proceso de transmisión de señal, el control enviará una señal de parada a la caja de control.

13. Para apagar el control, cambie el interruptor lateral a la posición OFF.

### 5. Emparejamiento:

1. Encienda el control remoto: el indicador de encendido del control se ilumina.
2. Pulse el botón de la caja de control: el indicador verde se ilumina.
3. Pulse cualquier botón en el control.

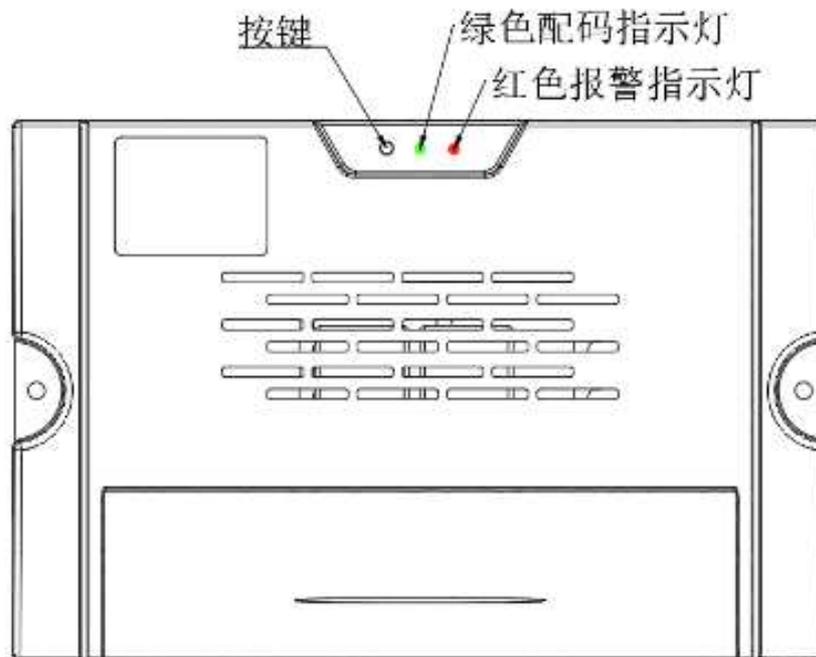

Cable auxiliar:

En caso de que la batería del control esté agotada, se puede conectar directamente el control a la caja de control usando el cable auxiliar.

Acceda al manual de usuario en  
[www.azimut.es/blugy/manuales](http://www.azimut.es/blugy/manuales)



Acceda a la política de garantías en  
[www.azimut.es/blugy/garantias](http://www.azimut.es/blugy/garantias)



## CONTACTO

AZIMUT

[www.azimut.es/blugy](http://www.azimut.es/blugy)  
[customer@azimut.es](mailto:customer@azimut.es)



**CE RoHS**  
MADE IN PRC