

Manual de uso


Centralita BGMVM4625

CARAVAN MOVER

1. Parámetros técnicos:

1. Voltaje de alimentación: 12VCC
2. Voltaje de trabajo de los motores: 12VCC
3. Corriente máxima de los motores: 120A (60A cada uno)
4. Voltaje de trabajo de los actuadores: 12VCC
5. Corriente máxima del actuador: 10A (5A cada uno)
6. Frecuencia de la señal inalámbrica: 433.92MHz
7. Activación alarma de bajo voltaje: 10V; voltaje de corte: 8V
8. Alcance: 60 Metros


2. Cableado de la caja de control.

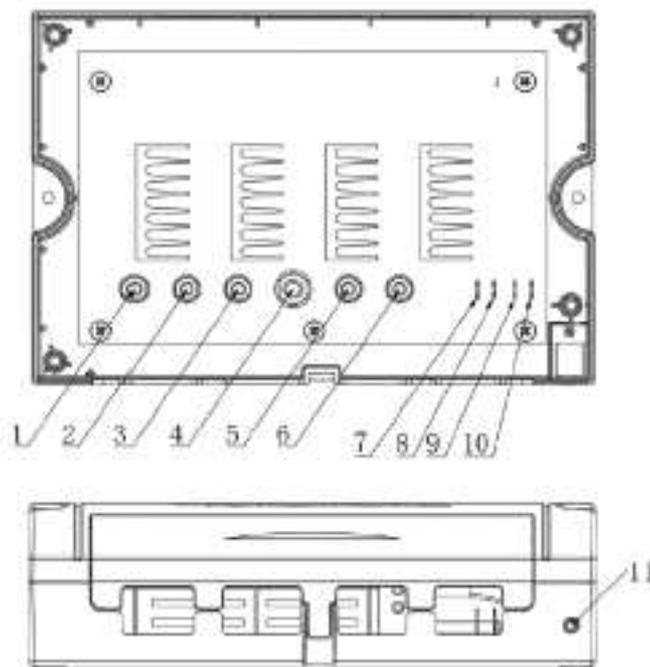

- ① a positivo de motor derecho
- ② a negativo de motor derecho
- ③ a positivo de la batería
- ④ a negativo de la batería
- ⑤ a positivo de motor izquierdo
- ⑥ a negativo de motor izquierdo
- ⑦ a positivo de actuador izquierdo
- ⑧ a negativo de actuador izquierdo
- ⑨ A positivo de actuador derecho
- ⑩ a negativo de actuador derecho
- ⑪ Jack de alimentación para el control Los terminales positivo y negativo de los motores y actuadores pueden invertirse según el uso del control remoto portátil. NO invierta la conexión a positivo y negativo de la batería, pues el dispositivo se quemará.

3. Emparejamiento:

1. Encienda el control remoto: el indicador de encendido del control se ilumina.
2. Pulse el botón de la caja de control: el indicador verde se ilumina.
3. Pulse cualquier botón en el control.

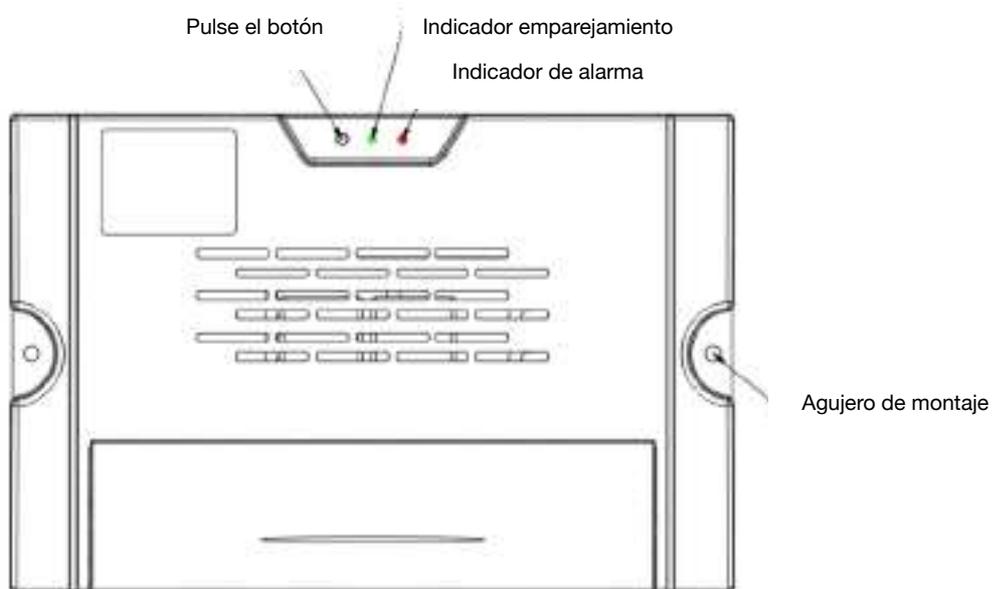

4. Indicadores:

Indicador verde: se ilumina cuando la caja de control está lista para emparejarse con un control remoto.

Indicador rojo: se ilumina cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 10V.

5. Alarmas audibles:

1. Si el voltaje de la batería cae por debajo de 10V, se activa una alarma que sonará durante 1 segundo cada 6 segundos.
2. Cuando la corriente de trabajo de cualquier motor exceda los 60A, o si la corriente total de los actuadores excede los 10A, sonará una alarma durante 10 segundos, y el motor/actuadores dejarán de funcionar. Los motores/actuadores pueden volver a ser controlados a través del control remoto al desactivarse la alarma.

Acceda al manual de usuario en
www.azimut.es/blugy/manuales



Acceda a la política de garantías en
www.azimut.es/blugy/garantias



CONTACTO

AZIMUT

www.azimut.es/blugy
customer@azimut.es



CE RoHS
MADE IN PRC